Stampante fotografica digitale

Manuale dell'utente

DS-RX1

Versione 1.01

Dai Nippon Printing Co., Ltd.

- Informazioni sul copyright
  I diritti di copyright per il presente documento sono di proprietà di Dai Nippon Printing Co., Ltd.
  È vietata la riproduzione di qualsiasi parte o della totalità del presente documento senza l'autorizzazione della società. Tuttavia, è possibile effettuare una copia di backup a fini personali e non commerciali.
  Inoltre, il contenuto del presente documento è soggetto a future modifiche senza preavviso.

- Informazioni sugli avvisi di sicurezza
  Gli avvisi relativi alla sicurezza e all'utilizzo, nonché il contenuto del presente documento, sono conformi alle norme vigenti alla data di pubblicazione.

- Informazioni sulle modifiche
  La presente stampante è stata progettata, sviluppata e prodotta da Dai Nippon Printing Co., Ltd. e ai fini della sicurezza è vietata qualsiasi modifica del dispositivo.

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo dispositivo.
Il presente documento illustra le operazioni necessarie per l'utilizzo e la manutenzione della stampante.
Leggere attentamente il presente documento prima dell'uso.
Per utilizzare correttamente la stampante, leggere in particolare la sezione "Utilizzo in condizioni di sicurezza" (pg. 2-4).

Utilizzo in condizioni di sicurezza

- Leggere attentamente il presente documento prima dell'utilizzo. Dopo aver letto il manuale, riporlo in un luogo sicuro, disponibile per successiva consultazione.
- Gli avvisi riportati nel manuale intendono garantire il corretto utilizzo del dispositivo al fine di evitare lesioni fisiche all'utente o a terzi e di evitare danni alle proprietà. Rispettare gli avvisi segnalati.

Informazioni su sulle indicazioni di "Avviso" e "Attenzione"
Di seguito sono riportati i possibili livelli di lesioni o danni causati da un uso improprio del dispositivo. Tali livelli sono stati assegnati alle indicazioni di "Avviso" e "Attenzione" in base al grado di pericolo associato.

AVVISO	Eventuali incidenti provocati dal mancato rispetto degli avvisi associati a questo simbolo possono provocare lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE	Eventuali incidenti provocati dal mancato rispetto degli avvisi associati a questo simbolo possono provocare lesioni fisiche o danni alle proprietà.

Informazioni sui simboli
Di seguito è riportato il significato dei simboli mostrati:

	Questo simbolo richiama l'attenzione sul contenuto delle indicazioni di avviso e attenzione. I dettagli sono riportati all'interno o in prossimità del simbolo.

	Questo simbolo indica operazioni vietate. I dettagli sono riportati all'interno o in prossimità del simbolo.

	Questo simbolo indica operazioni necessarie e contenuto pertinente. I dettagli sono riportati all'interno o in prossimità del simbolo.

AVVISO

- Utilizzare unicamente con la tensione e la frequenza previste. Il collegamento errato comporta il rischio di folgorazione o incendio.
- Evitare di sovraccaricare le prese elettriche e di utilizzare prolunghe. La presa può surriscaldarsi e provocare un incendio.
- Non danneggiare, distruggere, legare o modificare il cavo di alimentazione. Inoltre, collocare oggetti pesanti sul cavo, tirare o piegare il cavo in modo eccessivo può provocare danni e incendi.
- Non collocare la stampante in ambienti con presenza di salsedine o gas corrosivi nell'aria. Questo comporta il rischio di incendio.
- Non bloccare i fori di ventilazione. La stampante potrebbe surriscaldarsi e potrebbero verificarsi malfunzionamenti e incendi.
- Non appoggiare il proprio peso oppure oggetti pesanti sulla stampante. Inoltre, non esercitare una forza eccessiva su pulsanti, interruttori, terminali e così via, poiché ciò potrebbe provocare danni alla stampante e lesioni all'utente o a terzi.
- Prestare cautela per evitare lesioni o danni dai bordi sulla stampante.
- Non usare questa stampante per applicazioni in cui il malfunzionamento comporta rischi potenzialmente letali (quali applicazioni mediche, spaziali, aeronautiche o di altro tipo che richiedono estrema affidabilità).

- La stampante pesa circa 14 kg. Durante lo spostamento, sollevarla in modo tale da evitare sforzi fisici eccessivi. Il sollevamento incauto o la caduta della stampante può provocare lesioni.
- Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica di agevole accesso per lo scollegamento del cavo di alimentazione in caso di problemi.
- Eliminare accuratamente l'eventuale polvere sulla spina per evitare il rischio di folgorazione o di cortocircuito.
- In caso di caduta di liquidi o di oggetti metallici all'interno della stampante e in presenza di fumo, odori particolari o altre apparenti anomalie, SPEGNERE immediatamente la stampante e scollegare il cavo di alimentazione. Successivamente rivolgersi a un addetto all'assistenza. Non continuare a usare la stampante se non funziona correttamente per evitare il rischio di folgorazione, cortocircuito o incendio.

- Accertarsi di collegarla a massa per evitare il rischio di cortocircuito che può provocare folgorazione o incendio.

- Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate per evitare il rischio di folgorazione.

- Non aprire la parte interna della stampante, non smontarne le parti né modificarla in alcun modo. Tali operazioni comportano il rischio di folgorazione, incendio, lesioni personali o danni alla stampante. Per verifiche interne, regolazioni o riparazioni, rivolgersi all'addetto all'assistenza.

ATTENZIONE

- Non collocare la stampante in ambienti polverosi o eccessivamente umidi per evitare il rischio di incendio, folgorazione o danni alla stampante.
- Non collocare la stampante su una superficie instabile poiché potrebbe cadere e provocare lesioni all'utente o a terzi.
- Non consentire l'inserimento di oggetti estranei nella stampante. Tali operazioni comportano il rischio di folgorazione, cortocircuito, incendio o danni alla stampante. Nell'eventualità di caduta di oggetti all'interno della stampante, SPEGNERE immediatamente il dispositivo e rivolgersi a un addetto all'assistenza.
- Non aprire il coperchio durante la stampa per evitare danni alla stampante.
- Non versare o spruzzare liquidi o sostanze chimiche all'interno della stampante.
- Per la pulizia del coperchio, non utilizzare solventi, tricloroetano, benzene, detergenti a base di chetone o panni trattati chimicamente poiché possono scolorire o deteriorare il coperchio.

- Scollegare il cavo di alimentazione e pulire i poli e la spina almeno una volta all'anno. L'accumulo di polvere comporta il rischio di incendio.
- In caso di stampa continuata per lunghi periodi di tempo in un locale di piccole dimensioni, accertarsi di arieggiare il locale adeguatamente.
- Per l'eventuale uso su un mezzo di trasporto (treno, autocarro, nave e così via), rivolgersi prima al distributore.
- Smaltire la stampante, gli elementi secondari, l'imballaggio o i supporti nel rispetto delle normative vigenti locali. Per maggiori informazioni rivolgersi agli enti locali preposti.

- Afferrare la spina per scollegare il cavo di alimentazione, non tirare il cavo. Tale operazione può danneggiare il cavo e provocare folgorazione o incendio.
- Prima di spostare la stampante, accertarsi di scollegarne il cavo di alimentazione per evitare danni al cavo che comportano il rischio di incendio o folgorazione.
- Se la stampante non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, ai fini della sicurezza, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione per evitare il rischio di folgorazione o incendio.

- La testina di stampa termica raggiunge temperature elevate. Non toccare la testina dopo la stampa per evitare il pericolo di ustioni.

- Non toccare i meccanismi di ingranaggio per evitare che le dita vengano afferrate tra gli ingranaggi in movimento e che vengano provocate lesioni.

MARCHIO WEEE

Questo apparecchio deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici. Per i prodotti elettronici in disuso è previsto un sistema di raccolta separato conformemente alla Direttiva WEEE, o RAEE, (Direttiva 2002/96/CE) in vigore unicamente all'interno dell'Unione Europea.

Precauzioni per il posizionamento

- Prima di utilizzare la stampante, leggere attentamente e osservare le indicazioni riportate nella sezione "Utilizzo in condizioni di sicurezza".
- Procedere con cautela durante lo spostamento della stampante. Non cercare mai di trasportare la stampante da soli.
  L'eventuale caduta del dispositivo può causare lesioni o danni alla proprietà di terzi.
- Non utilizzare o conservare la stampante in prossimità di fuoco, umidità eccessiva, sotto la luce solare diretta, in prossimità di condizionatori o fonti di riscaldamento o eventuali altre fonti di temperatura insolitamente alta o bassa oppure di umidità o polvere eccessiva.
- Non collocare la stampante in locali in cui si verificano reazioni chimiche, quali i laboratori.
- Non collocare la stampante in ambienti con presenza di salsedine o gas corrosivi nell'aria.
- La stampante deve essere collocata su una superficie salda, piana e sufficientemente ventilata.
- Non collocare alcun oggetto sulla parte superiore della stampante.
- Non collocare la stampante in prossimità di apparecchi radiofonici o televisivi e non utilizzare la stessa presa a muro per la stampante e la radio o la televisione poiché potrebbero verificarsi interferenze nel segnale radiotelevisivo.
- Non utilizzare una tensione di alimentazione o frequenza diversa da quelle specificate.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e non camminare su di esso.
- Non trascinare o trasportare la stampante dal cavo di alimentazione o dal cavo USB.
- Evitare di collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica con troppi carichi.
- Non legare il cavo di alimentazione.
- Per collegare/scollegare il cavo di alimentazione, afferrare sempre la spina, non il cavo.
- Accertarsi che l'alimentazione sia disattivata prima di collegare/scollegare il cavo USB.
- Evitare collegare prolunghe al cavo del segnale o di collegarlo a dispositivi che generano interferenze.
  Se inevitabile, utilizzare un cavo schermato o a doppino intrecciato per ciascun segnale.
- Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione per lo spegnimento.
- Utilizzare una presa CA che supporti una spina a tre poli per evitare il rischio di folgorazione.
- Utilizzare il kit di cavi specificato idoneo.
  Utilizzare unicamente componenti certificati per la sicurezza e a norma per il Paese in cui ne è previsto l'utilizzo.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
照片打印机	×	○	○	○	○	○

备注（○或×的表示意思）

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

Dichiarazioni di conformità normativa

Utenti negli Stati Uniti d'America

FCC parte 15

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali della Classe A, come specificato nella Parte 15 delle norme FCC.
Tali limiti sono intesi a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in installazioni commerciali.
Questa apparecchiatura genera, utilizza ed emana energia in radiofrequenza, pertanto, se non viene correttamente installata e utilizzata in base alle istruzioni del manuale, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Qualora il funzionamento della presente apparecchiatura in un'area residenziale provochi interferenze dannose, l'utente è tenuto a correggerle a proprie spese.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal soggetto responsabile per la conformità possono annullare l'autorizzazione all'utilizzo dell'apparecchiatura da parte dell'utente.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni definiti dalla FCC e definiti per un ambiente privo di controllo. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore deve essere installata in modo tale da fornire una distanza di separazione di almeno 20 cm da tutti i soggetti presenti e non deve essere co-posizionata o utilizzata unitamente ad altre antenne o trasmettitori.

Attenzione: Utilizzare cavi schermati per collegare questi computer.
Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal concessionario di questo dispositivo possono annullare l'autorizzazione all'utilizzo dell'apparecchiatura.

日本のお客様へ

電波障害について

この装置は、クラスＡ情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
ＶＣＣＩ－Ａ

Dichiarazione di conformità

Utenti in Europa

Con la presente, Dai Nippon Printing Co., Ltd., dichiara che questa stampante digitale a colori è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1 999/5/CE.

Sommario

Introduzione 2
Utilizzo in condizioni di sicurezza 2
Precauzioni per il posizionamento 5
Dichiarazioni di conformità normativa 6
Dichiarazione di conformità 7
Sommario 8
Allestimento della stampante
- Verifica del contenuto dell'imballaggio 9
- Nomi dei componenti 10
- Collegamenti 11
- Carta, nastro 12
- Allestimento dei supporti 13
- Allestimento del contenitore per gli scarti 16
- Allestimento del vassoio della carta 16

Risoluzione dei problemi
- Display di errore 17
- Risoluzione degli errori relativi ai supporti 18

Pulizia
- Rullo di trascinamento 21
- Testina di stampa termica 21

Specifiche 22

Verifica del contenuto dell'imballaggio

Verificare che la confezione comprenda la stampante e tutti i relativi accessori.

Unità stampante Contenitore per gli scarti

Portacarta

Cavo di alimentazione (*)

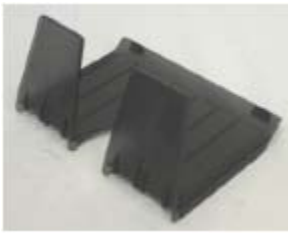

Vassoio della carta (*)

CD (*)
Manuale dell'utente
Driver della stampante

Utilizzo in condizioni di sicurezza (*)
Guida introduttiva (*)

(*) È possibile che gli accessori contrassegnati con l'asterisco non siano compresi nella confezione in base alla destinazione.

Prima dell'uso, rimuovere il materiale di imballo.

Conservare la scatola e il materiale di imballo per il trasporto.

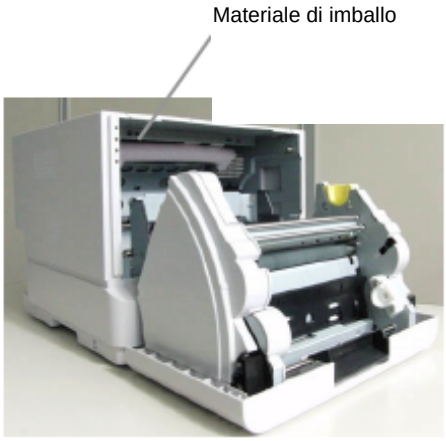

ATTENZIONE

- Usare cautela durante la rimozione della stampante dall'imballo, durante il trasporto o lo spostamento.
- Un'eventuale caduta della stampante può provocare lesioni fisiche o danni ad altri componenti.
- Se la stampante viene sollevata afferrando i cuscinetti, questi possono rompersi e provocare la caduta della stampante.

Nomi dei componenti

[**Lato anteriore dell'unità**]

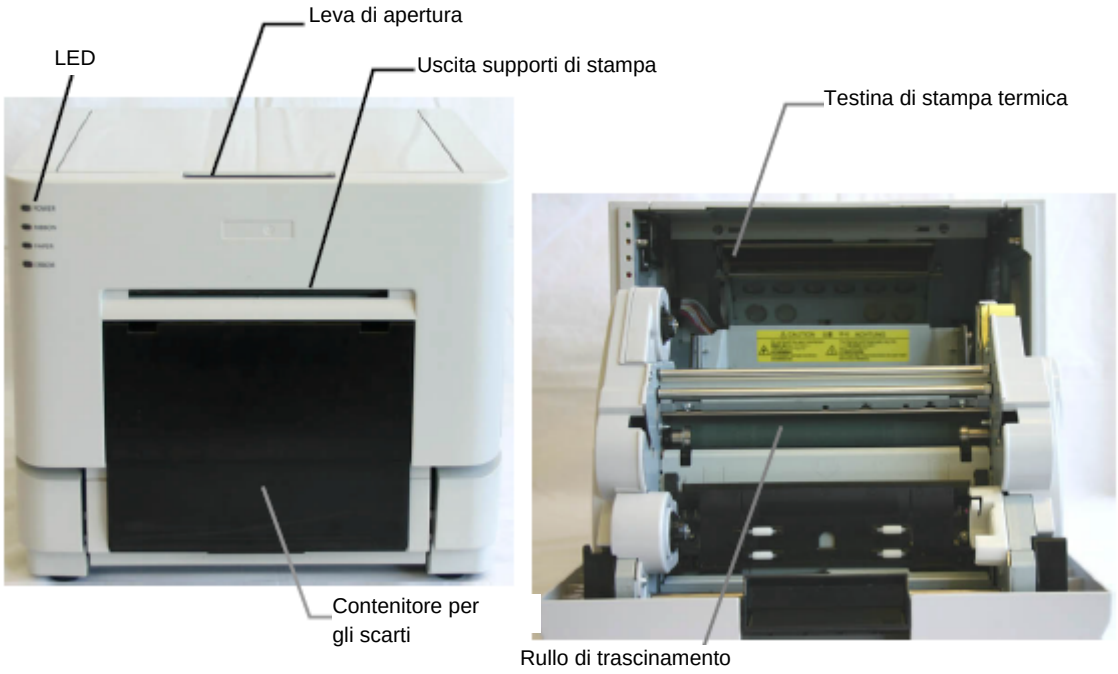

[**Lato posteriore dell'unità**]

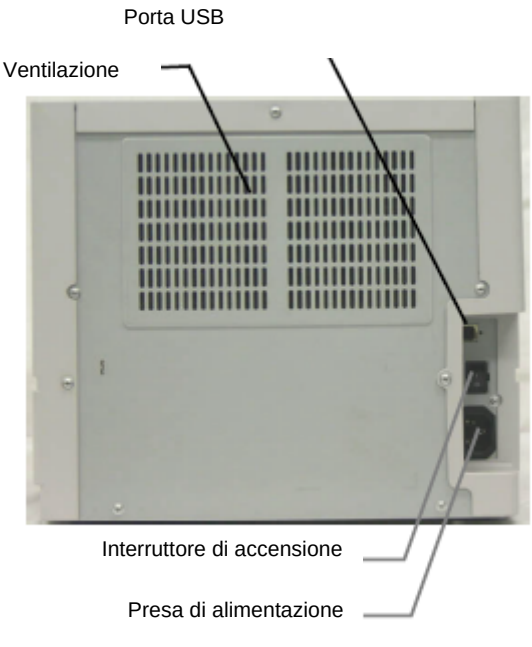

[**Parte laterale dell'unità**]

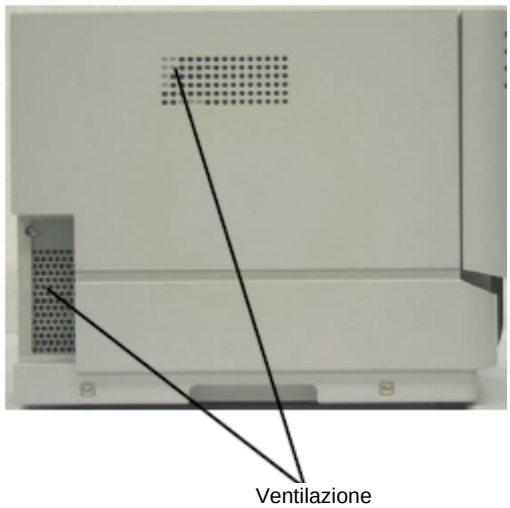

ATTENZIONE

- Prestare cautela per evitare lesioni personali o danni ai bordi della stampante.

Collegamenti

1. Accertarsi che gli interruttori di accensione sia sulla stampante che sul computer siano in posizione OFF.
2. Collegare l'estremità del connettore del cavo alla presa di alimentazione della stampante.
3. Collegare il cavo alla presa a muro.
4. Collegare il cavo USB alla stampante e al computer.
5. Accendere la stampante e il computer.

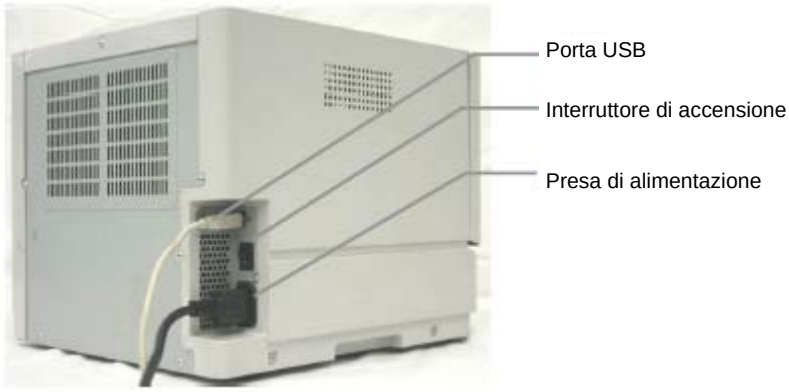

ATTENZIONE

- Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con la stampante e accertarsi di collegare il filo di massa.

Carta, nastro

Tipo	**L (5x3,5), 2L (5x7)**	**PC (6x4), A5 (6x8)**
Carta		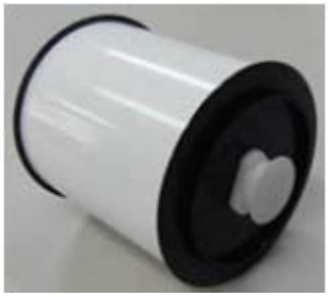
	Larghezza: 127 mm	Larghezza: 152 mm
Nastro		
	Larghezza: 134 mm	Larghezza: 159 mm

ATTENZIONE

- Posizionare la carta e il nastro senza inserirli direttamente sulla superficie di lavoro. Polvere o sporcizia potrebbero penetrare nella stampante e influire negativamente sulla qualità di stampa.
- Con un nuovo rullo di carta, il portacarta pesa circa 2,6 kg. L'eventuale caduta può provocare lesioni e può inoltre danneggiare il portacarta.

Allestimento dei supporti

1. Rilasciare la leva di apertura e aprire il coperchio anteriore.

2. Posizionare la carta sul portacarta.
   Durante il posizionamento, accertarsi che non vi siano vuoti tra la carta e il supporto. Accertarsi che la carta non fuoriesca. Se l'estremità del rullo non è uniforme (con la carta che fuoriesce), rimuoverlo dal supporto e appiattirlo.

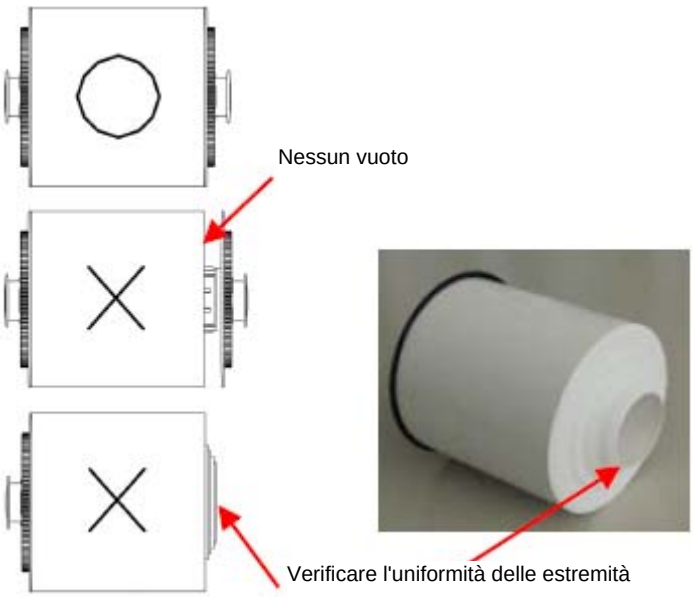

3. Posizionare la carta nella stampante.

4. Rimuovere il nastro adesivo che fissa la carta e inserire la carta.

5. Inserire la carta nella posizione adeguata per ciascun formato.
   I formati L e 2L corrispondono alla linea del contrassegno L mentre i formati PC e A5 corrispondono alla linea del contrassegno PC.

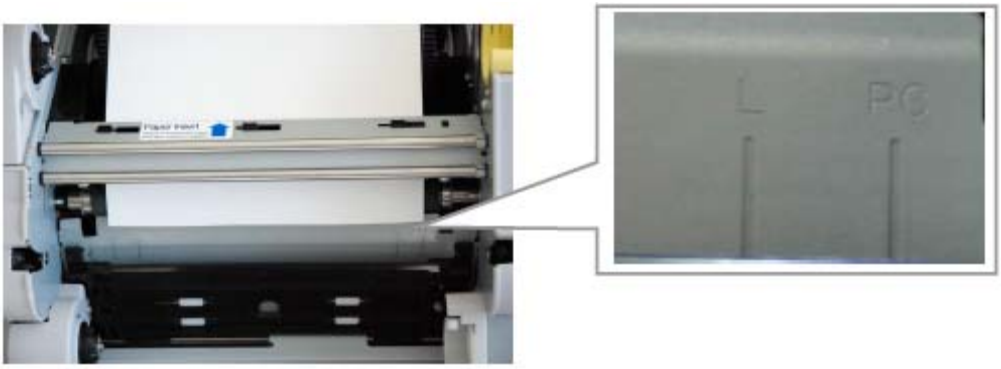

6. Il modulo nero viene inserito sotto la guida dei moduli. Inserire la carta nella direzione della freccia fino alla segnalazione acustica (approssimativamente sulla linea tratteggiata). Durante questa operazione, inserire la carta in modo diritto. In caso contrario, l'inclinazione della carta può provocare la comparsa di righe bianche sui bordi della stampa, arricciature del nastro e difetti di registrazione.

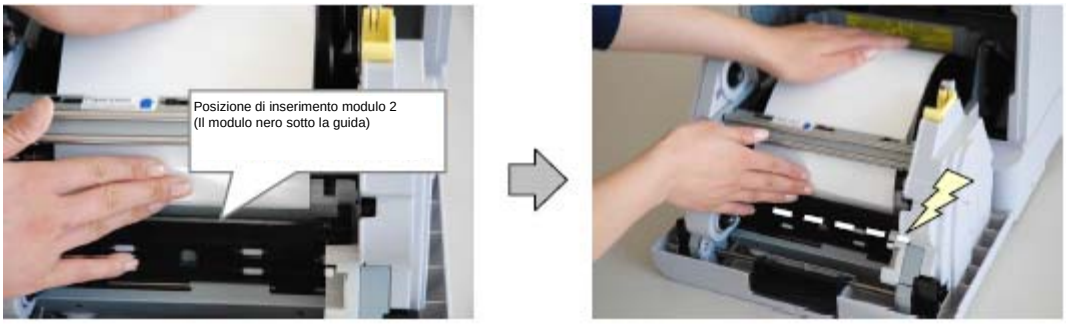

7. Posizionare il nastro nella stampante. Unire e inserire la posizione della forma di un modulo concavo e convesso di un raccordo e di un supporto.
   Ruotare il lato di avvolgimento del nastro nella direzione indicata dalla freccia avvolgere la parte non tesa.

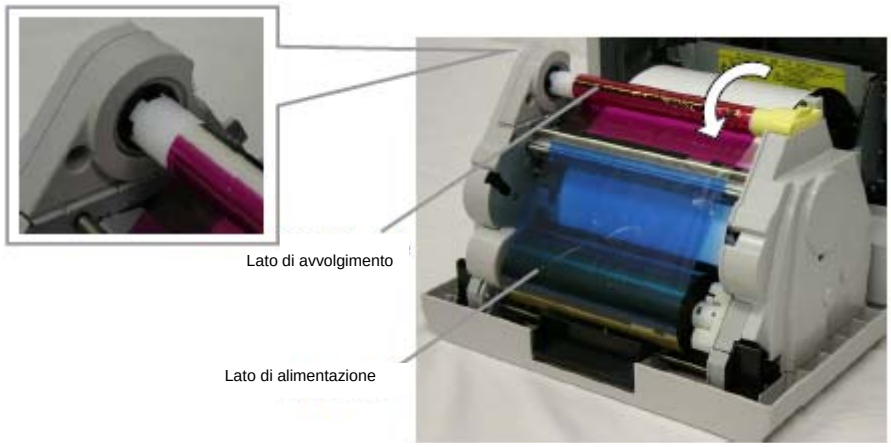

Direzione di avvolgimento del nastro

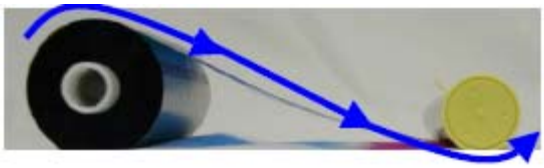

8. Chiudere il coperchio anteriore.
   Dopo aver chiuso il coperchio anteriore viene eseguito il processo di inizializzazione della carta (verranno inseriti 5 fogli in bianco).

* Al fine di agevolare la regolazione del colore dei supporti, il riconoscimento del tipo dei supporti e la gestione della quantità di stampa, nel nastro inchiostratore è integrato un chip IC. È possibile che i supporti il cui chip IC non sia stato esaminato e cancellato non funzionino correttamente. (Se non è possibile leggere i dati corretti dal chip IC viene generato un segnale acustico. In tal caso, al fine di proteggere la stampante, viene ridotta la concentrazione per la stampa.)
* Cambiare i supporti insieme poiché il chip IC per ciascun nastro dispone di informazioni univoche. In caso contrario possono verificarsi degli errori.
* Se sulla stessa stampante vengono utilizzati supporti di larghezza diversa (ad esempio di formato L e PC), possono verificarsi problemi relativi alla qualità di stampa. Pertanto è preferibile non usare contemporaneamente supporti di larghezza diversa su una stampante.

Allestimento del contenitore per gli scarti

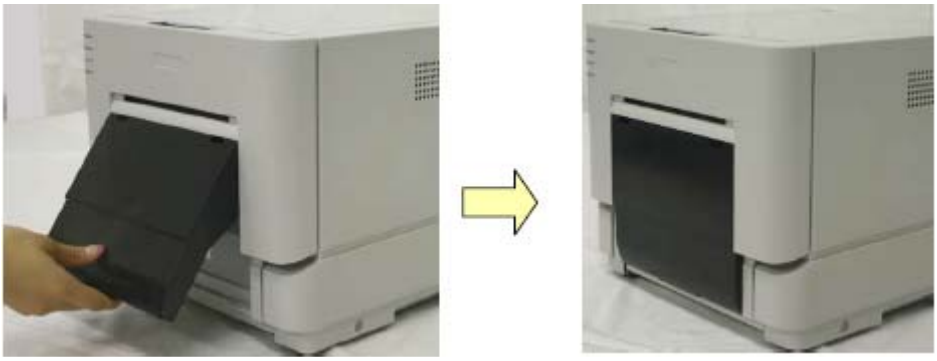

ATTENZIONE

- Quando si rimuove il contenitore per gli scarti, non inserire le dita nella taglierina situata sulla parte superiore del contenitore per evitare il rischio di tagli o recisione.
- In seguito al taglio delle stampe, il contenitore per gli scarti si riempie di scarti di carta. Accertarsi di vuotare il contenitore quando si cambia la carta e il nastro. Una quantità eccessiva di scarti all'interno del contenitore può provocare problemi con la stampante. Cambiare la carta e il nastro insieme per evitare problemi.

Allestimento del vassoio della carta

1. Fissare il vassoio della carta al contenitore per gli scarti.

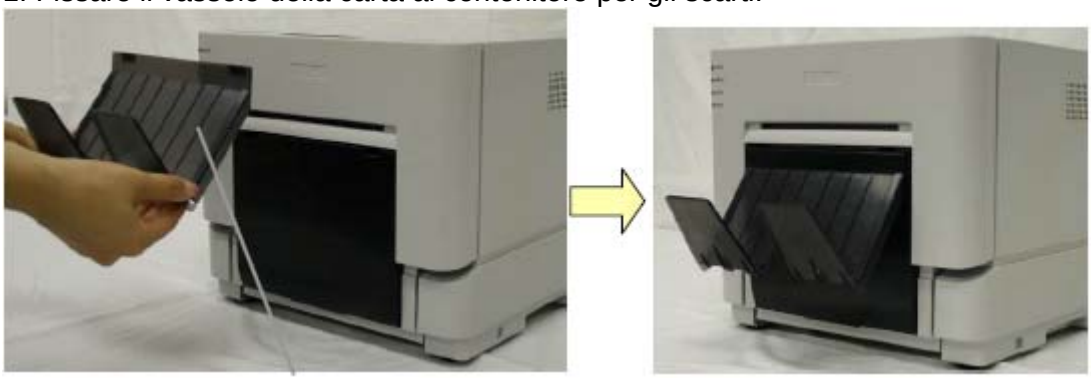

Vassoio della carta

※ Il vassoio può contenere circa 50 foto ma è opportuno rimuoverle regolarmente.

ATTENZIONE

- L'uso con formati diversi da L o PC oppure l'eccessivo accumulo di foto nel vassoio può provocare problemi. Inoltre, potrebbero verificarsi danni al vassoio della carta.
- Aprire e chiudere il vassoio della carta delicatamente. L'esercizio di forza eccessiva può provocare danni.

Display di errore

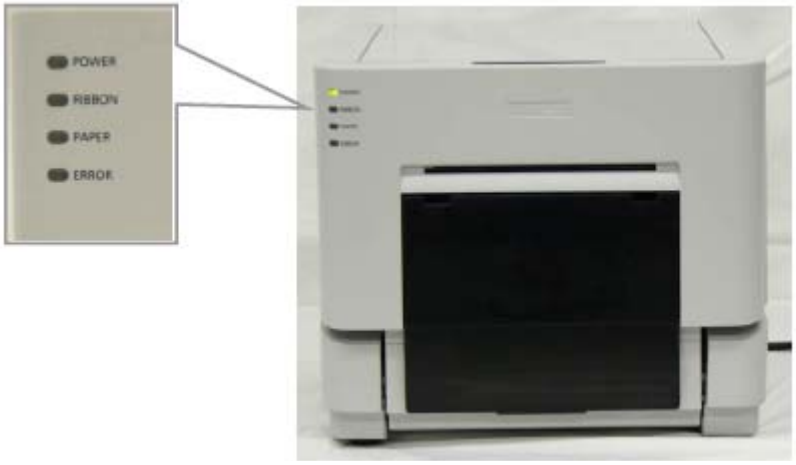

I LED lampeggianti indicano lo stato della stampante

Stato	Display LED				Soluzione
	Alimentazione	Nastro	Carta	Errore	
Fine carta *1	●		☼		Inserire un nuovo rullo di carta
Fine nastro *1	●	☼			Inserire un nuovo rullo di nastro
Sportello aperto (senza carta)	●		☼	☼	Posizionare la carta correttamente e chiudere il coperchio anteriore
Sportello aperto	●			☼	Chiudere il coperchio anteriore
Errore carta	●		●	●	Liberare la carta e riposizionarla correttamente
Errore nastro	●	●		●	Sistemare il nastro e posizionarlo correttamente
Errore di sistema	●			●	Riavviare la stampante (spegnere e riaccendere)
Raffredda-mento testina	☼				La testina si sta raffreddando (ripristino automatico)

※● indica che è acceso, ☼ indica che lampeggia e la cella vuota indica che non è acceso

*1 Cambiare la carta e il nastro insieme.

Risoluzione degli errori relativi ai supporti

1. Rilasciare la leva di apertura e aprire il coperchio anteriore.
2. Rimuovere il nastro.

a. In caso di inceppamento della carta:

1 Estrarre l'eventuale carta all'interno della stampante e tagliare la carta arricciata o le aree parzialmente stampate in modo uniforme con le forbici.
La stampa su un'area già stampata può provocare l'adesione del nastro e un nuovo inceppamento della carta. Tirare lentamente durante l'estrazione della carta. L'esercizio di forza eccessiva può danneggiare la stampante.

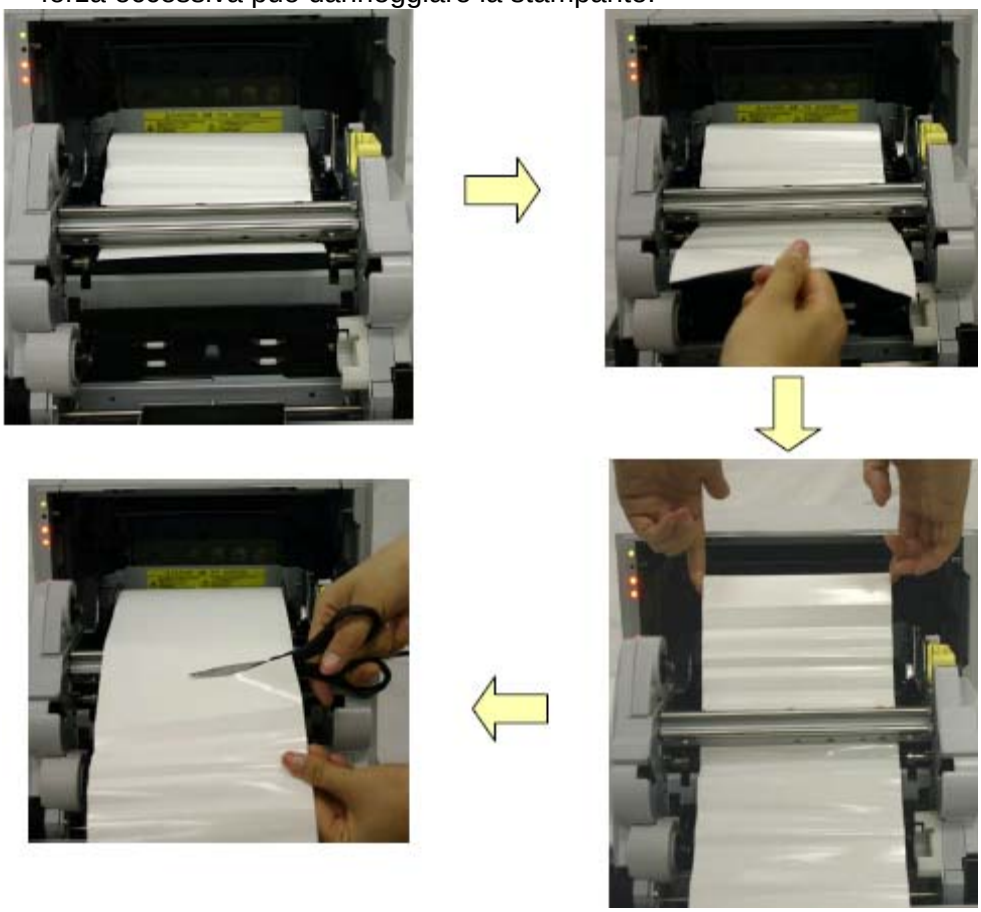

Taglio della carta

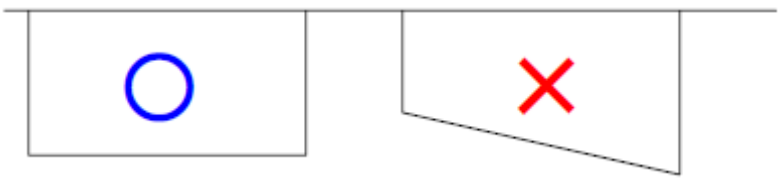

Se la carta non viene tagliata in modo uniforme, può provocare anomalie nella stampa e inceppamenti.
Successivamente seguire le istruzioni per l'allestimento dei supporti (pg. 13).

b. Se viene tagliato il nastro:

1. Rimuovere l'eventuale nastro restante nella stampante.

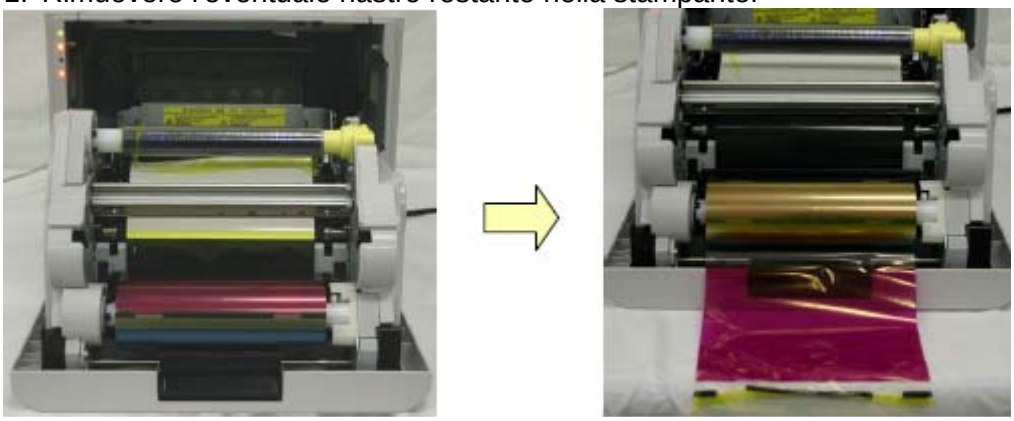

2. Rimuovere le eventuali stampe incomplete.
   Se l'immagine successiva viene stampata sopra quella precedente, il nastro potrebbe aderire e provocare l'inceppamento della carta.

3. Fissare nuovamente il nastro con il cellofan o nastro adesivo di tipo simile.

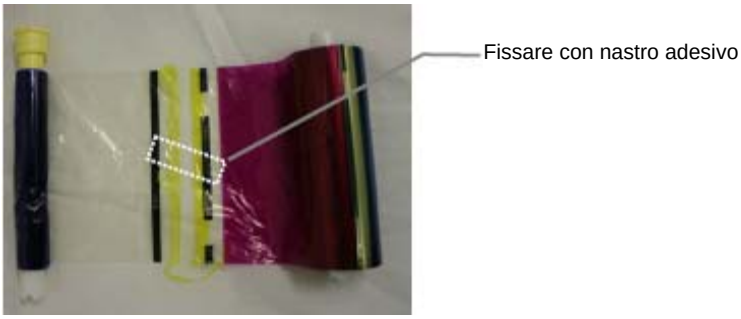

4. Posizionare il nastro nella stampante.
5. Ruotare il lato di avvolgimento del nastro varie volte finché il nastro adesivo non risulta più visibile.

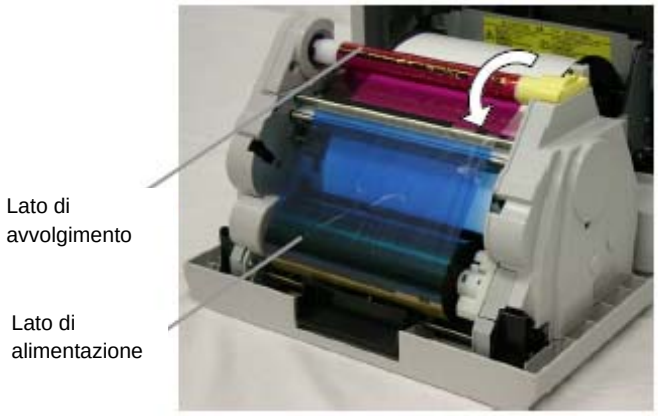

Successivamente seguire le istruzioni per l'allestimento dei supporti (pg. 13).

c. Se la stampante viene fermata durante il taglio:

1. Riaccendere la stampante. Liberare la carta inceppata e riportare la lama della taglierina nella posizione di pronto.

Se non è possibile eliminare la carta inceppata, rivolgersi a un addetto all'assistenza.

2. Rimuovere l'eventuale materiale parzialmente stampato dall'interno della stampante.

Successivamente seguire le istruzioni per l'allestimento dei supporti (pg. 13).

d. In caso di interruzione di corrente durante la stampa:

* In caso di un'interruzione di corrente durante la stampa non sarà possibile aprire il coperchio anteriore.

1. Riaccendere la stampante. La stampa parziale verrà tagliata in pezzi di scarto e rimossa. Successivamente sarà possibile aprire il coperchio anteriore.

2. Verificare che nella stampante non sia presente materiale stampato.
In caso di inceppamento della carta, consultare la sezione a. In caso di inceppamento della carta.

ATTENZIONE

- Non spegnere la stampante durante la stampa per evitare danni alla stampante.

Rullo di trascinamento

Qualora sulle foto siano presenti imperfezioni a intervalli regolari o se il retro della foto (lato bianco) è sporco, pulire il rullo di trascinamento.
Sul rullo di trascinamento potrebbe essere presente polvere, sporcizia, adesivi e così via provenienti dal nastro o dalla carta.

1. Preparare un pezzo di garza o un altro panno soffice imbevuto di alcol etilico.
   Benzeni o solventi diversi dall'alcol etilico possono penetrare nella resina e non devono essere utilizzati.
2. Eliminare l'eventuale sporcizia durante la rotazione del rullo di trascinamento.

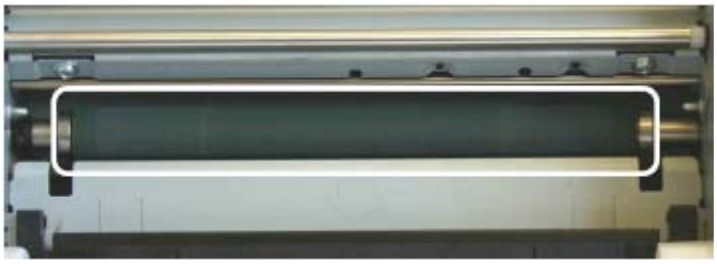

Testina di stampa termica

In caso di sporcizia attaccata alla testina di stampa, possono verificarsi problemi quali la non uniformità di stampa e lo scarso fissaggio di stampa.

1. Preparare un pezzo di garza o un altro panno soffice imbevuto di alcol etilico.
2. Pulire delicatamente la testina di stampa termica senza toccare direttamente la testina con la mano.
3. Se non è possibile rimuovere la sporcizia, passare un foglio per lappatura avanti e indietro almeno cinque volte. (Foglio per lappatura consigliato: pellicola per lappatura delle testine Japan Micro-coating GC#10000)

ATTENZIONE

- Non utilizzare mai benzeni o solventi diversi dall'alcol etilico poiché potrebbero penetrare nella la resina.
- Prima di eseguire la pulizia, spegnere sempre la stampante. In caso contrario si presenta il rischio di lesioni o ustioni.
- La testina di stampa termica raggiunge una temperatura elevata dopo la stampa. Attendere che si raffreddi prima di iniziare la pulizia.

Modello		JR10-M01	
Fabbricante		CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.	
Tipo di stampa		Trasferimento a sublimazione termica del colore	
Modalità di stampa		Modalità ad alta velocità	Modalità ad alta qualità
Risoluzione		300 x 300 dpi	300 x 600 dpi
Formato di stampa	L (5x3,5)	89 x 127 mm	
	PC (6x4)	101 x 152 mm	
	2L (5x7)	127 x 178 mm	
	A5 (6x8)	152 x 203 mm	
Foglio di stampa	L (5x3,5)	700 fogli	
	PC (6x4)	700 fogli	
	2L (5x7)	350 fogli	
	A5 (6x8)	350 fogli	
Durata di stampa	L (5x3,5)	Circa 13,9 sec	Circa 17,9 sec
	PC (6x4)	Circa 14,9 sec	Circa 19,9 sec
	2L (5x7)	Circa 23,9 sec	Circa 30,9 sec
	A5 (6x8)	Circa 26,9 sec	Circa 34,9 sec
Tipo di nastro		YMC + finitura protettiva	
Interfaccia		USB 2.0 (max. 480 Mbps) connettore TIPO B	
Driver-SO compatibile		Windows XP/Windows Vista (32/64 bit)/Windows 7 (32/64 bit)	
Dimensioni		322 mm × 351 mm × 281 mm (LxPxA)	
Peso		Circa 13,8kg (solo stampante)	
Alimentazione		CA 100 V-240 V 50/60 Hz	
Consumo di energia		100 V 2,9 A 240 V 1,2 A	
Rumore		In stampa: 66 dB In stand-by: 19 dB (rumore di fondo: meno di 15 dB)	
Ambiente di funzionamento		Temp. 5～35 °C in condizioni normali	
		Umidità 35～80% senza condensa	

* Queste specifiche possono essere modificate senza preavviso.

Informazioni sulla manutenzione della stampante

Per informazioni sull'uso e la manutenzione e riparazione delle unità rivolgersi al distributore di fiducia.